

# Installer une baignoire sur pieds – Instructions de l'Atelier brico HORN

## Voici ce dont vous avez besoin pour votre projet


Matériel	Outils
<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Baignoire</li><li><input type="checkbox"/> Robinetterie d'écoulement</li><li><input type="checkbox"/> Enduit liquide</li><li><input type="checkbox"/> Lubrifiant</li><li><input type="checkbox"/> Board-Fix colle joint</li><li><input type="checkbox"/> Élément de construction de baignoire</li><li><input type="checkbox"/> Bords de baignoire</li><li><input type="checkbox"/> pied de baignoire</li><li><input type="checkbox"/> Kit d'étanchéité pour bord de baignoire</li><li><input type="checkbox"/> Bande en crêpe</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Scie à métaux à archet</li><li><input type="checkbox"/> Tournevis</li><li><input type="checkbox"/> Perceuse</li><li><input type="checkbox"/> Cutter</li><li><input type="checkbox"/> Clé plate</li><li><input type="checkbox"/> Mètre</li><li><input type="checkbox"/> Presse à cartouche</li><li><input type="checkbox"/> Spatule</li><li><input type="checkbox"/> Gants de travail</li><li><input type="checkbox"/> Niveau à bulle</li><li><input type="checkbox"/> Scie manuelle</li><li><input type="checkbox"/> Forets</li><li><input type="checkbox"/> Support rabattable</li><li><input type="checkbox"/> Cliquet réversible</li><li><input type="checkbox"/> Crayon</li><li><input type="checkbox"/> Marteau de serrurier</li></ul>

## Étape par étape


## Vos notes

### 1. Monter les pieds


1ère étape de travail Commencez par monter les pieds. Ils sont composés de rails de fixation et des pieds réglables. Durant le montage, veillez à ce que les pieds ne reposent pas à l'emplacement du raccordement mural ou empêchent l'installation de l'écoulement. Pour les baignoires acryliques, l'épaisseur de la paroi sur le dessous est si importante que vous pouvez y visser les rails pour les pieds. N'utilisez que des vis adaptées à la baignoire pour ne pas l'endommager.

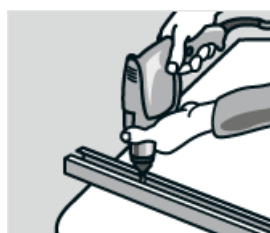

2ème étape de travail Vissez les pieds sur les deux rails.  
Ne les vissez fermement que lorsque la baignoire est mise en place et alignée. Avec les pieds réglables, vous pourrez plus tard compenser les irrégularités du sol et aligner la baignoire horizontalement.

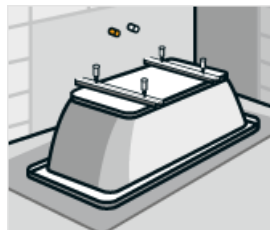

3ème étape de travail Vous pouvez maintenant retourner la baignoire et assembler la robinetterie d'écoulement et de trop-plein. Pour cela, commencez par visser sur le trop-plein la partie intérieure du trop-plein et mettez en place la molette. Placez ensuite la bague d'étanchéité sur le trou d'écoulement et vissez le siphon avec la bonde d'évacuation supérieure.

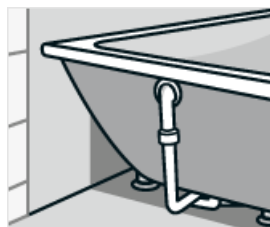


## 2. Mettre en place la baignoire


4ème étape de travail Installez la baignoire dans sa position finale et alignez-la avec un niveau à bulle. Ancrez la baignoire dans le mur avec les plinthes de baignoire : pour cela, marquez le bord inférieur du rebord de la baignoire sur le mur. Mettez la baignoire de côté et prolongez les lignes de marquage avec le niveau à bulle.




5ème étape de travail Montez les plinthes de baignoire de sorte que le rebord de la baignoire puisse être par la suite fixé dans les plinthes au niveau de la ligne tracée. Des pièces de serrage spéciales existent pour chaque version des plinthes de baignoire. Montez-les selon les instructions du fabricant. Vous pouvez serrer les vis avec la clé plate ou le cliquet réversible.

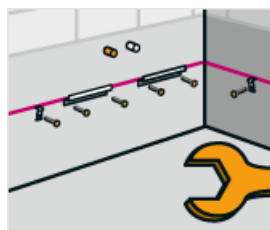


6ème étape de travail Le bord de la baignoire est pourvu d'un ruban isolant. Il sert à l'isolation complète entre la baignoire et les surfaces murales adjacentes. Si vous utilisez un kit d'étanchéification pour le rebord de la baignoire, tous les rubans nécessaires sont fournis. Le kit d'étanchéification contient un angle d'étanchéité spécialement formé que l'on installe en premier dans le coin du rebord de la baignoire. Vous pouvez apposer un ruban d'isolation acoustique supplémentaire au niveau de l'angle d'étanchéité. Vous pouvez également mettre en place la couche d'étanchéité correctement sur le mur. Placez l'angle d'étanchéité bord à bord avec le bord inférieur du rebord de la baignoire. Tenez compte de la hauteur du rebord de la baignoire.

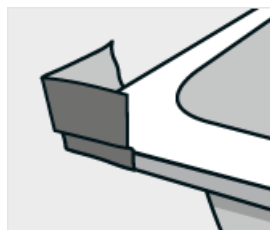

7ème étape de travail Lorsque l'angle d'étanchéité est en place, vous pouvez découper les rubans isolants dans la longueur ; le ruban isolant doit chevaucher l'angle d'étanchéité sur env. 5 cm. Commencez le collage sur l'angle d'étanchéité.

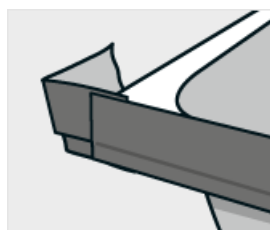

8ème étape de travail Appelez les rubans d'isolation acoustique sur le ruban isolant pour empêcher la création d'un pont acoustique entre la baignoire et le mur. Collez le ruban d'isolation acoustique en une pièce sur le coin de la baignoire. Pour finir, accrochez la baignoire dans les plinthes de baignoire et vissez-la fermement.

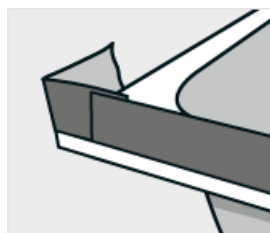

### 3. Installer l'écoulement

Orientez l'embout du tuyau d'évacuation sur la robinetterie d'écoulement de sorte qu'il puisse être relié au raccordement mural par le chemin le plus court. Confectionnez le raccordement de tuyaux avec des tubes HT. Enduisez les extrémités des tuyaux de lubrifiant afin qu'il soit plus facile de les relier.



Maintenant, la section de mur au-dessus de la baignoire est, encore une fois, étanchéifiée avec un produit d'étanchéité liquide.



Juste après la pose du produit, rabattez le ruban isolant de la baignoire vers le haut et incrustez-le dans la couche d'étanchéification encore humide. À cette étape, vous pouvez encore coller un ruban d'isolation acoustique sur le rebord de la baignoire. Cela évite de salir le rebord de la baignoire avec du produit d'étanchéité liquide. Et vous pourrez plus tard poser du carrelage sur ce ruban. Le ruban sera plus tard extrait du joint avant qu'il ne soit rempli avec du silicone sanitaire.




Après que le ruban d'isolation acoustique ait été collé, le ruban isolant de la baignoire est recouvert de produit d'étanchéité liquide.




### 4. Habiller la baignoire

Pour l'habillage de la baignoire, vous pouvez utiliser les éléments d'insert pour baignoire. Ils ont l'avantage de pouvoir être calés de manière stable avec leurs vis de réglage entre la baignoire et le sol. Vous pouvez n'utiliser qu'une des deux vis de réglage sur le côté étroit de la baignoire. Positionnez les vis de réglage au milieu de la plaque. Mesurez d'abord la largeur et la hauteur nécessaires sur le côté étroit de la baignoire. Pour cela, prenez en compte le décalage des deux plaques vers l'intérieur pour le carrelage.

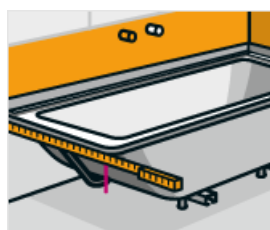

Reportez les dimensions sur le premier des deux éléments d'insert pour baignoire. Coupez la plaque avec une scie à main en vous conformant aux dimensions. Utilisez de la colle Board-Fix pour coller la plaque. Pour chaque segment de colle appliqué sur le rebord de la plaque, mettez en un sur le mur et sur la baignoire.

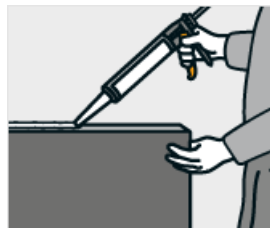

Installez la plaque sur la baignoire : glissez-la d'abord sous le rebord de la baignoire puis jusqu'au mur. Alignez-la ensuite verticalement. La plaque se situe ensuite sur le mur et a, sur le rebord supérieur de la baignoire, le décalage nécessaire pour le carrelage avec colle. Pour cela, dirigez-la selon l'épaisseur du carrelage prévu – dans beaucoup de cas, 1,5 cm sont idéaux. Après le positionnement, vous pouvez dévisser les vis de réglage avec la clé plate et fixer ainsi la plaque.



Procédez de la même façon sur le côté longitudinal : mesurez d'abord la taille de la plaque et sciez. Pour que vous puissiez encore orienter la plaque après le montage, coupez un petit évidement sur le rebord pour pouvoir la saisir. Appliquez de la colle Board-Fix sur le rebord supérieur de la plaque et sur les deux côtés étroits.



Installez ensuite la plaque et alignez-la avec le niveau à bulle. Lorsque tout est bien mis en place, vous pouvez dévisser les deux vis de réglage et fixer ainsi la plaque.



## 5. Pose de carrelages

Vous pouvez maintenant carrelé tous les emplacements vides sur le mur, puis l'habillage de la baignoire.



Si des profilés décoratifs sont prévus pour le carrelage, un des profils doit alors être posé sur le bord de la baignoire : appliquez pour cela la colle à carrelage sur la partie latérale et fixez le profilé décoratif sur le rebord vers l'avant, dans la couche de colle. Le côté de la baignoire par lequel vous commencez n'a pas d'importance. Carrelé maintenant l'habillage de la baignoire. Posez le carrelage du bas vers le haut jusqu'au rebord de la baignoire ou jusqu'au profilé décoratif. Collez maintenant le profilé décoratif sur le deuxième côté et carrelé jusqu'au profilé ou jusqu'au rebord de la baignoire. Posez maintenant le reste du carrelage au sol sur la surface libre. Pour finir, vous pouvez jointoyer.