

Pose de carrelage mosaïque – Instructions de HORNBAACH Luxembourg


Voici ce dont vous avez besoin pour votre projet

Matériel	Outils
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Carrelages mosaïques <input type="checkbox"/> Silicone pour pierres naturelles <input type="checkbox"/> Mortier de jointoiement <input type="checkbox"/> Colle à carrelage <input type="checkbox"/> Colle à dispersion <input type="checkbox"/> Plaques de construction Jackoboard 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Spatule dentée <input type="checkbox"/> Truelle de lissage <input type="checkbox"/> Perceuse <input type="checkbox"/> Couronnes de forage <input type="checkbox"/> Niveau à bulle <input type="checkbox"/> Mélangeur <input type="checkbox"/> Crayon <input type="checkbox"/> Presse à cartouche <input type="checkbox"/> Racloir <input type="checkbox"/> Tenailles <input type="checkbox"/> Truelle à joints <input type="checkbox"/> Support rabattable <input type="checkbox"/> Seau <input type="checkbox"/> Genouillère <input type="checkbox"/> Kit de lavage de carrelages <input type="checkbox"/> Mètre

Étape par étape

Vos notes


1ère étape de travail Collez le carrelage mosaïque avec de la colle flexible pour pierre naturelle. Pour cela, mélangez la colle selon les instructions du fabricant dans un récipient propre. Utilisez un mélangeur à mouvement lent ou un mélangeur hélicoïdal placé sur la perceuse. Pas besoin de pré-traiter le panneau de construction Jackoboard que vous avez placé car il est prêt à la pose. Appliquez uniformément la colle avec une spatule dentée de denture 3 mm.

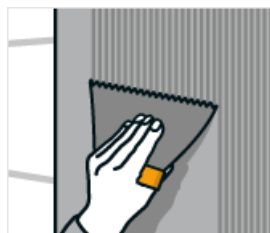

2ème étape de travail Placez la première mosaïque dans la couche de colle. Travaillez de bas en haut, la trame située au dos du carrelage mosaïque étant placée dans la couche de colle. Appuyez la trame de façon uniforme dans la colle avec une plaque en caoutchouc. Veillez à ce que la surface du carrelage mosaïque soit alignée avec le carrelage mural adjacent.




3ème étape de travail Pour les espaces situés autour des bouchons de montage des raccordements d'eau, vous pouvez utiliser des morceaux prélevés sur une mosaïque en trop. Pour cela, séparez la trame située sur la face arrière à l'aide d'un cutter. Placez ensuite la mosaïque dans la couche de colle. En règle générale, les rosaces de recouvrement de la robinetterie suffisent à recouvrir les espaces libres autour des raccordements d'eau. Si les espaces sont trop importants, vous pouvez broyer de petits morceaux de pierre avec des tenailles pour les placer dans ces espaces.

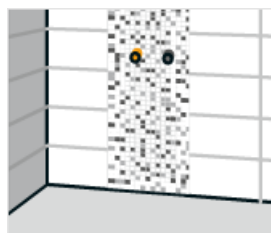


Carreler une douche de plain-pied

1ère étape de travail Pour un élément de douche de plain-pied, procédez de la façon suivante : une fois la surface étanchéifiée, commencez par poser le carrelage mural puis le carrelage de sol situé en dehors de la douche. Pour carreler l'élément de douche, mélangez la quantité nécessaire de colle flexible pour pierre naturelle dans un récipient propre. Appliquez la colle sur l'élément de douche avec la denture appropriée - le mieux est de commencer par l'appliquer sur une partie seulement et de poser le carrelage mosaïque dessus. Vous pouvez ainsi encore entrer dans l'élément de douche et travailler confortablement. Commencez la pose du carrelage mosaïque sur un côté de mur et travaillez ensuite en direction de l'écoulement.

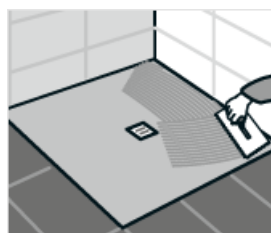


2ème étape de travail Placez la première plaque de mosaïque dans la couche de colle et alignez-la sur le bord. En fonction de la mosaïque (ici une mosaïque en pierre naturelle), vous pouvez poser les plaques suivantes sans joints. La disposition des petites pierres des mosaïques est choisie de telle sorte qu'elles s'encastrent d'une plaque à l'autre. Vous pouvez appuyer la plaque dans la couche de colle à l'aide d'une plaque en caoutchouc. Veillez à ce que la colle ne sorte pas des joints.

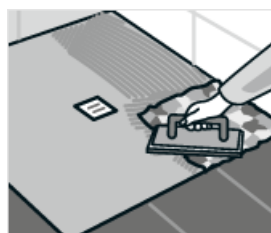

3ème étape de travail Les petits morceaux de pierre peuvent être adaptés avec les tenailles. Les bords irréguliers ne sont pas gênants, ils s'adaptent même au motif de pose.




4ème étape de travail Placez les petits morceaux de pierre dans les espaces tant que la colle n'est pas encore sèche. Vous pouvez aussi extraire de petites pierres d'une plaque de mosaïque restante pour les placer dans les espaces.

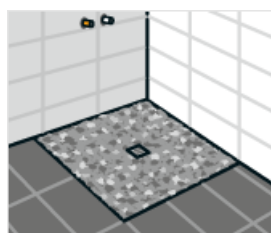

Carreler un support de baignoire

1ère étape de travail Les carrelages mosaïques sont particulièrement adaptés aux surfaces rondes. Grâce aux plaques flexibles, la plupart des arrondis peuvent être carrelés. Commencez par mesurer la largeur nécessaire sur le support de baignoire. Lorsque c'est possible, poussez le carrelage mosaïque jusque sous le rebord de la baignoire.

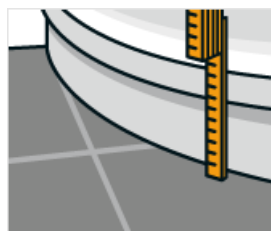


2ème étape de travail Découpez les plaques à la largeur nécessaire à l'aide d'un cutter pour tapis. Pour cela, séparez la trame située sur la face arrière.



3ème étape de travail Sur les supports de baignoire en mousse dure, utilisez de la colle à dispersion. Elle est prête à l'emploi. Appliquez la colle sur le support de baignoire à l'aide d'une truelle dentée. Utilisez une denture adaptée à la mosaïque ; pour les carrelages mosaïques, on choisit généralement une petite denture.




4ème étape de travail Placez ensuite les plaques de mosaïque les unes après les autres dans la couche de colle en veillant à ce que la colle ne sorte pas des joints.

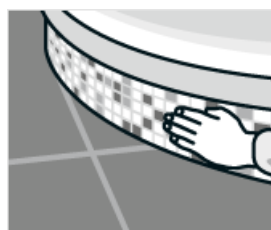

Jointoyer

1ère étape de travail Pour jointoyer, attendez que la colle à carrelage soit sèche. Mélangez le mortier de jointoiement pour pierre naturelle selon les instructions du fabricant dans un récipient propre. Pour doser de façon simple et précise, vous pouvez utiliser un bac doseur spécial qui comporte les quantités d'eau nécessaires en fonction du mortier de jointoiement ou de la colle à carrelage. C'est une méthode plus sûre. Appliquez le mortier de jointoiement sur le carrelage céramique avec la palette à jointoyer et faites-le glisser dans les joints. Une fois que le mortier est devenu mat et clair, cela signifie qu'il est sec (durci) et qu'il peut être lavé avec une plaque en caoutchouc et de l'eau propre. Une fois le jointoiement terminé, enlevez la protection ou le couvercle de l'écoulement central de l'élément de douche.

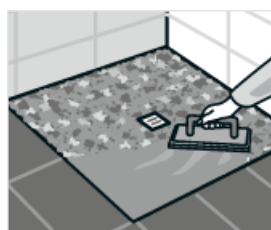

2ème étape de travail La jonction située entre le mur et le sol peut être jointée de façon durablement élastique avec du silicone pour pierre naturelle. Appliquez le silicone de façon uniforme et sans bulles avec une presse à cartouche. Vous pouvez ensuite le tirer avec une truelle à joints.

